



Manuale d'uso
User manual
Manuel d'utilisation
Manual de usuario
Benutzerhandbuch
Руководство пользователя

IT AVVERTENZE DI SICUREZZA

Alimentazione

- Usare solo gli alimentatori in dotazione ed in caso di malfunzionamento contattare il Servizio Clienti;
- Non effettuare collegamenti con mani bagnate;
- Accertarsi prima dell'uso che il cavo non sia danneggiato;
- Evitare di far passare il cavo attraverso zone dove possa essere schiacciato o danneggiato;
- In caso di mal funzionamento non aprire i dispositivi. Contattare il produttore e scollegare l'alimentatore dalla presa elettrica;
- Installare il dispositivo in impianti conformi alle norme vigenti;
- Il dispositivo DiCE LIGHT è dotato di una batteria interna e led integrati. Entrambi non sono sostituibili;
- In caso di malfunzionamento della batteria e/o dei led, non aprire il dispositivo e contattare il Servizio Clienti.


Uso e manutenzione del dispositivo

- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore (ad esempio da radiatori o stufe) e da apparecchiature elettroniche;
- Non collocare il dispositivo su piani di appoggio inclinati o instabili;
- Non collocare il dispositivo su piani vibranti (ad esempio sopra una lavatrice);
- Non esporre il dispositivo a materiali corrosivi, acqua, vapore, e non tenerli in luoghi umidi;
- Non esporre il dispositivo al rischio di impatto o shock;
- In qualsiasi circostanza, non toccare i circuiti elettrici esposti. Il contatto potrebbe provocare uno shock elettrico;

- L'utilizzo a scopo didattico e/o creativo deve avvenire sotto la supervisione di un adulto.
- Prima di procedere con le operazioni di pulizia, scollegare il dispositivo dalla presa di corrente. Per pulire l'esterno del prodotto, usare un panno morbido e asciutto o leggermente inumidito. Evitare l'uso di solventi e prodotti chimici, possono compromettere la qualità dei componenti.

Il fabbricante non si ritiene responsabile dei danni causati da un cattivo utilizzo o da una errata applicazione delle istruzioni.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

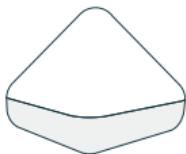

DiCE LIGHT



Alimentatore AC/DC



Cavo USB - micro USB

INSTALLAZIONE

- Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo e all'alimentatore;
- Collegare l'alimentatore alla presa di corrente;
- Al fine di non interferire con il modulo gesture integrato, si consiglia di lasciare un'area libera intorno a DiCE LIGHT di circa 10cm per lato.

GESTURES

È possibile sfogliare le modalità attive senza toccare il dispositivo, ma con un semplice movimento della mano:



Aurora boreale



Atmosfera



Arcobaleno


1) Aurora boreale:

DiCE LIGHT si illuminerà creando un effetto aurora boreale.


2) Atmosfera:

- a. Gesture variazione colori (colore di partenza: bianco con luminosità massima)
 - i. Posizionare il palmo sopra DiCE LIGHT ad una distanza inferiore

a 10cm circa e mantenere tale posizione per un paio di secondi fino a che DiCE LIGHT non lampeggerà una volta.

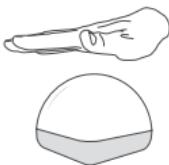

ii. Dopo il lampeggio spostare in alto o in basso il palmo per "scorrere" la scala cromatica.

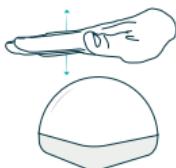

iii. A colore selezionato fermare il palmo per un paio di secondi fino a che un lampeggio non indicherà che il colore sia stato impostato.

b. Gesture variazione intensità luminosa: Ruotare le dita sopra DiCE LIGHT in senso orario per aumentare la luminosità (max 100%) e in senso antiorario per diminuirla (min 0%).



Nota bene: le gestures sopra elencate possono essere utilizzate solo nella modalità Atmosfera.

3) Arcobaleno:

DiCE LIGHT si illuminerà di vari colori. Il passaggio da un colore all'altro avverrà in dissolvenza.

4) Funzione torcia led:

DiCE LIGHT si illumina di bianco in caso di blackout elettrico oppure se viene disconnesso dall'alimentazione. L'autonomia della batteria è di circa 20 minuti. Solo in questa modalità è possibile spegnerlo posizionando entrambe le mani sopra.

CONTATTI E GARANZIA

Qualora il prodotto da Lei acquistato dovesse necessitare di un intervento in Garanzia, La invitiamo a rivolgersi a DiCEworld s.r.l. contattando il Servizio Clienti all'indirizzo e-mail: servizioclienti@diceworld.it.

SMALTIMENTO

 Il simbolo del cassetto barrato, ove riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di riconsegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente o gratuitamente senza obbligo di acquisto per prodotti da smaltire con

dimensioni inferiori a 25cm. Uno smaltimento non adeguato comporta effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose e si è soggetti alle sanzioni previste.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute. Per rimuovere la batteria integrata, rivolgersi sempre a personale specializzato.



Made in Italy

EN SAFETY WARNINGS

Power Supply

- Use only the supplied battery chargers and, in case of malfunction, contact Customer Service;
- Do not handle cables with wet hands;
- Before using, make sure the cable is not damaged;
- Avoid pulling the cable through areas where it could get crushed or damaged;
- In case of malfunction, do not open the device. Contact the manufacturer and disconnect the power supply from the electrical outlet;
- Only use the device in environments that comply with the applicable standards;
- DiCE LIGHT is equipped with an internal battery and built-in LEDs. Neither one is replaceable;
- In case of battery and/or LED malfunction, do not open the device and contact Customer Service as soon as possible.


Use And Maintenance Of The Device

- Keep the device away from heat sources (such as radiators or stoves) as well as electronic equipment;
- Do not place the device on inclined or unstable support surfaces;
- Do not place the device on vibrating surfaces (such as a washing machine);

- Do not expose the device to corrosive materials, water, steam, and keep it in a cool, dry place;
- Do not expose the device to the risk of impacts or shocks;
- Do not touch the exposed electrical circuits under any circumstances. Contact may cause electrical shock;
- Educational and/or creative use must be carried out under the supervision of an adult;
- Before proceeding with cleaning operations, disconnect the device from the electrical outlet. To clean the outside of the device, use a dry or slightly damp, soft cloth. Avoid using solvents and chemical products as they may affect the quality of the components.

The manufacturer is not responsible for any damage caused by improper use or incorrect application of the instructions.

CONTENTS OF THE PACKAGE

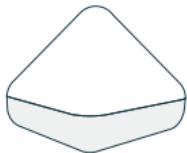

DiCE LIGHT



AC/DC Power Supply



USB Cable - Micro USB Cable

INSTALLATION

- Connect the power cord to the device and the power supply;
- Connect the power supply to the electrical outlet;
- In order not to interfere with the integrated management module, it is recommended to keep approximately 10 cm clear on each side of the device.

GESTURES

Active modes can be browsed without touching the device, through a simple movement of the hand:



Aurora borealis



Atmosphere



Rainbow


1) Aurora borealis:

DiCE LIGHT lights up and creates an aurora effect.


2) Atmosphere:

- a. Managing color variation (starting color: white with maximum brightness)

- i. Place your palm over DiCE LIGHT at a distance of approximately 10cm or less. Hold this position for a couple of seconds until DiCE LIGHT flashes once.

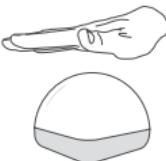

- ii. After you see the flash, move your palm either up or down to "browse" the chromatic scale.

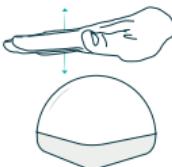

- iii. Once the color is selected, hover your palm over the device for a few more seconds until another flash signals that the color is set.

- b. Managing light intensity variation: rotate your fingers clockwise on DiCE LIGHT to increase the brightness (max 100%) and counterclockwise to reduce it (min 0%).



Please note: the gestures described above can only be used when the device is in Atmosphere mode.

3) Rainbow:

DiCE LIGHT lights up in various colors, which fade from one to another.

4) LED flashlight function:

DiCE LIGHT lights up in white in cases of an electric blackout or if the device is unplugged from the power supply. Battery life is approximately 20 minutes in this function. Only in this mode it can be turned off by placing both hands on it.

CONTACTS AND WARRANTY

In the case that the product you have purchased should require a service under warranty, please contact DiCEworld s.r.l. by contacting Customer Service at the e-mail address: servizioclienti@diceworld.it.

DISPOSAL

 The crossed bin symbol shown on the appliance means that at the end of its life the device must be disposed of separately from other waste. The user is responsible for delivering the appliance to an appropriate collection facility at the end of its useful lifespan. Alternatively, the user can return the device to the retailer at the time of purchase of a new equivalent appliance, or free of charge and without obligation to buy in case of items less than 25cm. The appropriate separate collection permits the consequent recycling, treatment and environmentally

compatible disposal of these devices. This helps to prevent negative impacts on the environment and human health and promotes the recycling of the materials making up the product. The abusive disposal of the product by the user requires the application of administrative sanctions.



The device runs on batteries that fall within the scope of the European Directive 2013/56/EU and therefore cannot be disposed of along with normal household waste. Find out about local regulations regarding the separate collection of batteries: the appropriate disposal helps prevent negative impact on the environment and human health. To remove the integrated battery, please turn to specialized personnel.

CE

Made in Italy

FR CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Alimentation

- Ne pas utiliser d'autres câbles ni bloc d'alimentation que ceux fournis avec cet appareil et en cas de dysfonctionnement contactez le Service Client;
- Ne pas brancher ni débrancher l'appareil avec les mains mouillées;
- Avant d'utiliser l'appareil vérifiez que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé;
- Évitez de faire passer le câble d'alimentation par des endroits où il pourrait être écrasé ou endommagé;
- En cas de dysfonctionnement ne jamais ouvrir les dispositifs. Contacter le producteur et débrancher le bloc d'alimentation de la prise de courant;
- Ne connectez votre dispositif qu'à des installations électriques conformes aux normes en vigueur;
- L'appareil DiCE LIGHT est équipé d'une batterie interne et de LED intégrés. Les deux ne sont pas remplaçables;
- En cas de dysfonctionnement de la batterie et/ou des LED, ne pas ouvrir l'appareil et contacter le Service Client;

Utilisation et entretien de l'appareil

- Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur (comme par exemple des radiateurs chauds ou des appareils de chauffage) ni près d'aucune autre installation électrique;
- Ne placez pas l'appareil sur un plan d'appui incliné ou instable;
- Ne placez pas l'appareil sur des plans vibrants (tels qu'un lave-linge);

- N'exposez pas l'appareil à des produits corrosifs, ni à l'eau, ni à la vapeur, et ne pas le garder dans des endroits humides;
- N'exposez pas l'appareil au risque d'impact ou de choc;
- En aucun cas, ne touchez pas les circuits électriques exposés. Le contact pourrait provoquer un choc électrique;
- L'utilisation à des fins éducatives et/ou créatives doit avoir lieu sous la surveillance d'un adulte;
- Avant le nettoyage, débranchez l'appareil de la prise de courant. Pour nettoyer l'extérieur du produit, utilisez un chiffon doux, sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de solvants ni de produits chimiques car ils pourraient endommager la qualité des composants.

En cas de dégâts dûs à une utilisation non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, aucune responsabilité ne peut engager le fabricant.

CONTENU DE LA BOÎTE



DiCE LIGHT



Bloc d'alimentation AC/DC



Câble USB - micro USB

ASSEMBLAGE

- Connectez le câble d'alimentation à l'appareil et au bloc d'alimentation;
- Branchez le bloc d'alimentation à la prise de courant;
- Afin de ne pas interférer avec le mode "gestes" intégré, il est recommandé de laisser une zone libre autour de DiCE LIGHT d'environ 10 cm de chaque côté.

GESTES

Vous pouvez parcourir les différents modes d'illumination actifs sans toucher l'appareil, mais par un simple mouvement de la main:



Aurore boréale



Ambiance



Arc-en-ciel

1) Aurore boréale:


DiCE LIGHT s'allume en créant un effet aurore boréale.

2) Ambiance:


a. Geste pour la variation de couleur (couleur de départ: blanc à luminosité maximale)

i. Placez la paume au-dessus de DiCE LIGHT à une distance inférieure à 10 cm environ et gardez cette position pendant quelques

secondes jusqu'à ce que DiCE LIGHT clignote une fois.

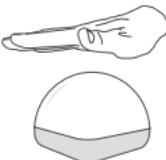

ii Après le clignotement, déplacez votre paume vers le haut ou vers le bas pour faire "défiler" la gamme chromatique.

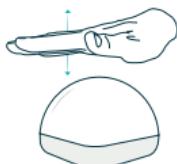

iii Une fois la couleur sélectionnée, arrêtez la paume pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'un clignotement indique que la couleur a été établie.

b. Geste pour la variation de l'intensité lumineuse: Faites pivoter vos doigts au-dessus de DiCE LIGHT dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité (maximum 100%) et dans le sens inverse pour la diminuer (minimum 0%).



Remarque: Les gestes listés ci-dessus ne peuvent être utilisés qu'en mode Ambiance.

3) Arc-en-ciel:

DiCE LIGHT s'allume en différentes couleurs. La transition d'une couleur à l'autre se fera par fondu.

4) Fonction lampe de poche LED:

DiCE LIGHT s'allume en blanc en cas de panne d'électricité ou si l'appareil est débranché. L'autonomie de la batterie est d'environ 20 minutes. Ce n'est que dans ce mode qu'il peut être désactivé en plaçant les deux mains dessus.

COORDONNÉES ET GARANTIE

Si l'appareil que vous avez acheté nécessite d'une intervention sous garantie, veuillez contacter DiCEworld S.r.l. en appelant son Service de Soutien à la Clientèle à l'adresse e-mail servizioclienti@diceworld.it.

MISE AU REBUT DU PRODUIT

 Le symbole de la poubelle barrée, apposé sur le produit ou sur l'emballage, indique que le produit usagé doit être collecté — séparément des autres déchets. Une fois que l'appareil est hors d'usage, l'utilisateur devra le remettre à un centre de tri des déchets, ou le retourner à son revendeur lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent, ou gratuitement sans obligation d'achat pour les produits à éliminer de dimensions inférieures à 25 cm. Une mise au rebut inadéquate

de l'appareil peut avoir des effets potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé humaine en raison de l'éventuelle présence de substances toxiques, et l'on est donc passibles des sanctions prévues par la loi.



Le produit fonctionne avec des batteries qui doivent être éliminées conformément à la Directive Européenne 2013/56/UE et qui ne peuvent donc pas être traitées comme des déchets ménagers. Respectez les prescriptions légales en vigueur dans le pays d'utilisation concernant l'élimination des batteries: par une mise au rebut correcte vous contribuerez à éviter tout préjudice à l'environnement et à la santé humaine. Pour enlever la batterie intégrée, adressez-vous toujours au personnel spécialisé.

CE

Made in Italy

ES ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Alimentación

- Usar sólo los alimentadores en dotación y en caso de malfuncionamiento contactar con el Servicio Clientes;
- No efectuar conexiones con las manos mojadas;
- Asegurarse antes del uso de que el cable non esté dañado;
- Evitar que el cable pase por zonas donde pueda quedar chafado o dañado;
- En caso de mal funcionamiento no abrir los dispositivos. Contactar con el productor y desenchufar el alimentador de la toma de la corriente;
- Instalar el dispositivo en instalaciones conformes a las normas vigentes;
- El dispositivo DiCE LIGHT está dotado de una bateria interior y de leds integrados. Ambos son insustituibles;
- En caso de malfuncionamiento de la batería y/o de los led, no abrir el dispositivo y contactar con el Servicio Clientes;


Uso y mantenimiento del dispositivo

- Tener el dispositivo lejos de fuentes de calor (por ejemplo de radiadores o estufas) y de aparatos electrónicos;
- No colocar el dispositivo en planos de apoyo inclinados o inestables;
- No colocar el dispositivo en planos vibrantes (por ejemplo sobre una lavadora);
- No exponer el dispositivo a materiales corrosivos, agua, vapor, y no tenerlo en lugares húmedos;

- No exponer el dispositivo a riesgo de impacto o shock;
- En cualquier circunstancia, no tocar los circuitos eléctricos expuestos. El contacto podría provocar un shock eléctrico;
- El uso con fines didácticos y/o creativos tiene que realizarse bajo la supervisión de un adulto.
- Antes de proceder con las operaciones de limpieza, desenchufar el dispositivo de la toma de la corriente. Para limpiar el exterior del producto, usar un paño suave y seco o ligeramente humedecido. Evitar el uso de solventes y productos químicos, pueden comprometer la calidad de los componentes.

El fabricante no se considera responsable de los daños causados por un mal uso o por una errónea aplicación de las instrucciones.

CONTENIDO DE LA CONFECCIÓN

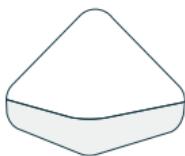

DiCE LIGHT



Alimentador AC/DC



Cable USB - micro USB

INSTALACIÓN

- Conectar el cable de alimentación al dispositivo y al alimentador;
- Conectar el alimentador al enchufe de la corriente;
- Con el fin de no interferir con el módulo gesture integrado, se aconseja dejar un área libre alrededor de DiCE LIGHT de aproximadamente 10 cm por lado.

GESTURES

Es posible visionar las modalidades activas sin tocar el dispositivo, con un simple movimiento de la mano:



Aurora boreal



Atmósfera



Arcoíris

1) Aurora boreal:


DiCE LIGHT se iluminará creando un efecto de aurora boreal.

2) Atmósfera:


a. Gesture variación colores (color inicial: blanco con máxima luminosidad)

i. Posicionar la palma sobre DiCE LIGHT a una distancia inferior a

10 cm y mantener la posición durante un par de segundos hasta que DiCE LIGHT parpadee una vez.

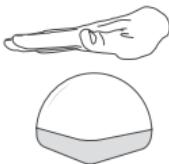

ii. Después del parpadeo mover hacia arriba o abajo la palma para "deslizar" la escala cromática.

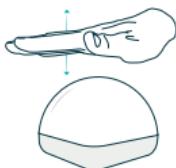

iii. Una vez escogido el color parar la palma un par de segundos hasta que un parpadeo indique que el color ha sido seleccionado.

b. Gesture variación intensidad luminosa: Rotar los dedos sobre DiCE LIGHT en sentido horario para aumentar la luminosidad (max 100%) y en sentido antihorario para disminuirla (min 0%).



Nota: los gestos indicados anteriormente pueden ser utilizados sólo en la modalidad Atmósfera.

3) Arcoiris:

DiCE LIGHT se iluminará de varios colores. El paso de un color a otro será difuminado.

4) Función linterna led:

DiCE LIGHT se ilumina de color blanco en caso de blackout eléctrico o si se queda desconectado del alimentador. La autonomía de la batería es de unos 15 minutos. Solo en este modo se puede apagar colocando ambas manos sobre él.

CONTACTOS Y GARANTÍA

Si el producto que ha comprado requiere la intervención de la garantía, comuníquese con DiCEworld s.r.l. poniéndose en contacto con Servicio al Cliente en la dirección de correo electrónico: servizioclienti@diceworld.it.

RESÍDUOS



El símbolo del contenedor tachado, si aparece en el aparato o en la confección, indica que el producto al final de su propia vida útil tiene que ser eliminado de forma separada del resto de residuos. Al terminar su uso, el usuario tendrá que encargarse de llevar el producto a un centro de recogida diferenciada idóneo o entregarlo al vendedor al comprar un nuevo producto equivalente o gratuitamente sin obligación de compra para los productos que se tengan que eliminar con dimensiones

inferiores a 25cm. Una evacuación no adecuada comporta efectos negativos en el ambiente y en la salud humana debidos a la presencia de eventuales sustancias peligrosas y se expone a las sanciones previstas.



El producto funciona con baterías que entran en la Directiva Europea 2013/56/EU y que no pueden ser eliminadas con los normales residuos domésticos. Informarse sobre normativas locales relativas a la recogida diferenciada de las baterías: una correcta retirada permite evitar consecuencias negativas para el ambiente y la salud. Para eliminar la batería integrada, dirigirse siempre a personal especializado.



Made in Italy

DE SICHERHEITSHINWEISE

Energieversorgung

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Ladegeräte und wenden Sie sich im Falle einer Fehlfunktion an den Kundendienst;
- Benutzen Sie die Kabel nicht mit nassen Händen;
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Kabel nicht beschädigt ist;
- Vermeiden sie das Einquetschen und Beschädigen des Kabels;
- Schalten Sie im Falle einer Fehlfunktion das Gerät nicht an.
Wenden Sie sich an den Hersteller und trennen Sie das Stromkabel von der Steckdose;
- Stellen Sie das Gerät nur in Einrichtungen auf, die den geltenden Normen entsprechen;
- DiCE LIGHT ist mit einer internen Batterie und eingebauten LEDs ausgestattet, die nicht austauschbar sind;
- Öffnen Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn die Batterie und/oder die LEDs nicht richtig funktionieren.


Verwendung und Wartung des Geräts

- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen (z. B. Heizkörpern und Öfen) sowie elektronischen Geräten fern;
- Stellen Sie das Gerät nicht auf geneigten oder instabilen Auflageflächen auf;
- Stellen Sie das Gerät nicht auf vibrierende Oberflächen (z. B. eine Waschmaschine);
- Setzen Sie das Gerät keinen ätzenden Materialien, Wasser oder

- Dampf aus und bewahren Sie es nicht in feuchten Umgebungen auf;
- Setzen Sie das Gerät keinen Stößen oder Erschütterungen aus;
 - Berühren Sie unter keinen Umständen freiliegende Kabel. Der Kontakt kann einen elektrischen Schlag verursachen;
 - Der erzieherische und/oder kreative Gebrauch muss unter der Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen;
 - Bevor Sie mit der Reinigung fortfahren, trennen Sie das Gerät von der Steckdose. Verwenden Sie zum Reinigen der Außenseite des Geräts ein trockenes oder leicht feuchtes, weiches Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Lösungsmitteln und chemischen Produkten, da diese die Qualität der Komponenten beeinträchtigen können.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder falsche Anwendung der Anweisungen verursacht wurden.

INHALT DES PACKETS

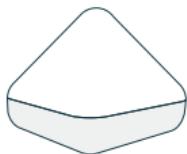

DiCE LIGHT



Wechselstrom-Netzteil



USB-Kabel - Micro-USB-Kabel

INSTALLATION

- Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät und das Netzteil an;
- Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an;
- Um das integrierte Verwaltungsmodul nicht zu beeinträchtigen, wird empfohlen, auf jeder Seite des Geräts einen Abstand von ca. 10 cm einzuhalten.

GESTEN

Aktive Modi können mit einer einfachen Handbewegung gewechselt werden, ohne das Gerät zu berühren:



Polarlicht



Atmosphäre



Regenbogen

1) Polarlicht:


DiCE LIGHT leuchtet auf und erzeugt einen Polarlicht-Effekt.

2) Atmosphäre:


a. Einstellen der Farbvariationen (Ausgangsfarbe: Weiß mit maximaler Helligkeit)

i. Legen Sie Ihre Handfläche in einem Abstand von weniger als ca.

10 cm über DiCE LIGHT und halten Sie diese Position einige Sekunden lang, bis DiCE LIGHT einmal blinkt.

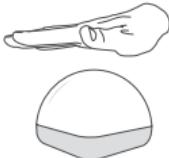

ii. Bewegen Sie nach dem Blinken Ihre Handfläche nach oben oder unten, um die farbige Skala zu „durchstöbern“.

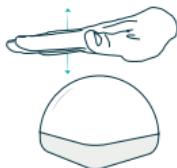

iii. Halten Sie nach Auswahl der Farbe Ihre Handfläche einige Sekunden lang ruhig, bis ein weiteres Blinken angezeigt, dass die Farbe eingestellt ist.

b. Einstellen der Lichtintensität: Drehen Sie Ihre Finger auf DiCE LIGHT im Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu erhöhen (max. 100%), und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern (min. 0%).



Bitte beachten Sie: Die oben beschriebenen Gesten können nur im Atmosphärenmodus verwendet werden.

3) Regenbogen:

DiCE LIGHT leuchtet in verschiedenen Farben auf, die von einer zur anderen langsam abklingen.

4) LED-Taschenlampenfunktion:

DiCE LIGHT leuchtet weiß auf, wenn ein Stromausfall auftritt oder wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird. Die Akkulaufzeit beträgt ca. 20 Minuten. Nur in diesem Modus kann es ausgeschaltet werden, indem beide Hände darauf gelegt werden.

KONTAKT UND GARANTIE

Wenn für das von Ihnen gekaufte Produkt ein Eingriff in die Garantie erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an DiCEworld s.r.l. Wenden Sie sich an den Kundendienst unter der E-Mail-Adresse: servizioclienti@diceworld.it.

ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG

 Der Aufkleber mit durchgekreuzter Mülltonne an diesem Produkt weiß darauf hin, dass dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung einer möglichen Beeinträchtigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit und um zu gewährleisten, dass es in einer umweltverträglichen Weise recycelt wird, darf dieses Produkt nicht in den Hausmüll gegeben werden. Informationen zu Entsorgungseinrichtungen erhalten Sie bei der

zuständigen Behörde oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben. Die missbräuchliche Entsorgung des Produkts durch den Benutzer zieht die Anwendung von Sanktionen nach sich.



Das Gerät wird mit Batterien betrieben, die in den Geltungsbereich der Europäischen Richtlinie 2013/56/EU fallen. Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften zur getrennten Sammlung von Batterien. Durch die entsprechende Entsorgung werden negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden. Wenden Sie sich an das Fachpersonal, um die integrierte Batterie zu entfernen.

CE

Made in Italy

RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Блок питания

- Используйте только поставляемые источники питания, и в случае неисправности обратитесь в службу поддержки клиентов;
- не делайте соединения мокрыми руками;
- перед использованием убедитесь, что кабель не поврежден;
- не пропускайте кабель через участки, где он может быть раздавлен или поврежден;
- В случае неисправности не открывайте устройства. Обратитесь к производителю и отсоедините источник питания от электрической розетки;
- установить устройство в системах, соответствующих действующим стандартам;
- Устройство DiCE LIGHT оснащено внутренней батареей и встроенными светодиодами. Оба не заменимы;
- В случае неисправности батареи и / или светодиода не открывайте устройство и не обращайтесь в службу поддержки клиентов.


Использование и обслуживание устройства

- держите устройство вдали от источников тепла (например, от радиаторов или печей) и от электронного оборудования;
- не размещайте устройство на наклонных или неустойчивых опорных поверхностях;
- не ставьте устройство на вибрирующие поверхности (например, на стиральную машину);
- не подвергайте устройство воздействию агрессивных

- материалов, воды, пара и не храните их во влажных местах;
- не подвергайте устройство риску удара или удара;
 - Ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь к незащищенным электрическим цепям. Контакт может привести к поражению электрическим током;
 - Использование в образовательных и / или творческих целях должно осуществляться под присмотром взрослых.
 - Прежде чем приступить к очистке, отключите устройство от электрической розетки. Для очистки внешней поверхности изделия используйте мягкую, сухую или слегка увлажненную ткань. Избегая использования растворителей и химикатов, они могут поставить под угрозу качество компонентов.

Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием или неправильным применением инструкций.

СОДЕРЖАНИЕ ПАКЕТА

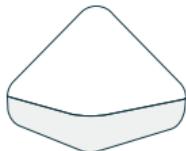

DICE LIGHT



AC / DC источник питания



USB-кабель - микро-USB

УСТАНОВКА

- подключите кабель питания к устройству и к источнику питания;
- подключите блок питания к розетке;
- Чтобы не мешать встроенному модулю жестов, рекомендуется оставлять свободное пространство вокруг DiCE LIGHT около 10 см на сторону.

Жесты

С возможно, что вы захотите изменить его смысл, сделав это, или сделайте это:



северное сияние



атмосфера



радуга


1) Северное сияние:

DiCE LIGHT загорится, создав эффект северного сияния.


2) Атмосфера:

А. Изменение цвета жеста (начальный цвет: белый с максимальной яркостью)

I. Положите ладонь на DiCE LIGHT на расстояние менее 10 см и удерживайте это положение в течение нескольких секунд, пока DiCE LIGHT не начнет мигать один раз.

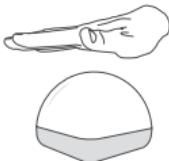

II. После мигания переместите ладонь вверх или вниз, чтобы «прокрутить» цветовую шкалу.

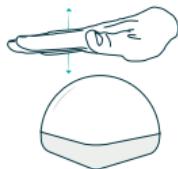

III. Как только цвет был выбран, остановите ладонь на пару секунд, пока вспышка не укажет, что цвет был установлен.

В. Жесты с изменением интенсивности света: поверните пальцы на DiCE LIGHT по часовой стрелке, чтобы увеличить яркость (максимум 100%), и против часовой стрелки, чтобы уменьшить ее (минимум 0%).



Обратите внимание: перечисленные выше жесты можно использовать только в режиме Атмосфера.

3) Радуга:

DICE LIGHT загорится разными цветами. Переход от одного цвета к другому будет затухать.

4) Функция светодиодного фонарика:

DICE LIGHT загорается белым цветом в случае отключения электричества или если он отключен от источника питания. Время автономной работы составляет около 20 минут. Только в этом режиме его можно отключить, положив на него обе руки.

КОНТАКТЫ И ГАРАНТИИ

Если продукт, который вы приобрели, требует гарантийного вмешательства, пожалуйста, свяжитесь с DiCEworld s.r.l. связавшись со службой поддержки по адресу электронной почты: servizioclienti@diceworld.it.

УДАЛЕНИЕ

 Символ перечеркнутой мусорной корзины на колесах, обозначенный на оборудовании или на упаковке, указывает, что продукт в конце срока его службы должен собираться отдельно от других отходов. В конце использования пользователь должен взять на себя ответственность за доставку продукта в подходящий отдельный центр сбора или за возврат его розничному продавцу при покупке нового эквивалентного продукта или бесплатно без обязательства покупки для продуктов, подлежащих утилизации с размерами менее 25см. Неправильная утилизация приводит к негативным

последствиям для окружающей среды и здоровья человека из-за возможного присутствия опасных веществ, и вы подлежите штрафным санкциям.



Продукт работает с батареями, которые подпадают под европейскую директиву 2013/56 / EU и которые нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Узнайте о местных правилах, касающихся раздельного сбора батарей: правильная утилизация позволяет избежать негативных последствий для окружающей среды и здоровья. Чтобы извлечь встроенную батарею, всегда обращайтесь к специализированному персоналу.



Made in Italy

SCHEDA TECNICA

DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

FICHA DE DATOS

DATENBLATT

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

POWER SUPPLY

Power Adapter	Input:100-240V~ 50/60Hz
	Output:5V 2.1A max 10.5W
Connector Type	Micro USB
Power Supply	5V

BATTERY

Type / Capacity	Lithium, 3.7V 1000mAh
------------------------	-----------------------

LED

Led Type	RGBW
-----------------	------

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Protection Degree	IP20
Operating Temperature	-10°C ~ +55°C
Relative Humidity	< 80% no condensing

MECANICAL

Size (WxPxH)	106x106x96 mm
Weight	230 g
Application	Indoor

Prodotto da DiCEworld s.r.l. Via della Guastalla 5 - 20122 Milano
©2020 All Rights Reserved

diceworld.it